



### REGENGORDIJN NOZZLE 5000 PLUS

Atm.	Nozzle 1,5		Nozzle 2		Nozzle 2,5		Nozzle 3		Nozzle 4		Nozzle 5		Nozzle 6		Nozzle 8	
	ltr./uur	mtr.	ltr./uur	mtr.	ltr./uur	mtr.	ltr./uur	mtr.	ltr./uur	mtr.	ltr./uur	mtr.	ltr./uur	mtr.	ltr./uur	mtr.
1,7	250	10,1	340	10,7	410	10,7	510	11,0	660	11,3	840	11,9	970	11,9	1340	11,0
2,0	280	10,2	360	10,8	440	10,9	550	11,2	710	11,6	910	12,1	1050	12,4	1450	11,8
2,5	310	10,4	410	11,0	500	11,3	620	11,2	810	12,3	1030	12,7	1210	13,2	1630	13,3
3,0	340	10,6	450	11,2	560	11,3	690	12,1	890	12,7	1130	13,5	1340	13,9	1790	14,1
3,5	370	10,7	490	11,3	600	11,3	740	12,2	970	12,8	1230	13,7	1450	14,2	1930	14,9
4,0	400	10,6	520	11,1	640	11,3	800	12,2	1040	12,8	1320	13,7	1550	14,9	2060	15,2
4,5	420	10,4	550	10,7	680	11,3	840	12,2	1100	12,8	1400	13,7	1640	14,6	2190	15,2


### LAGE SPROEIHOEK NOZZLE 5000 PLUS

Atm.	Nozzle 1		Nozzle 1,5		Nozzle 2		Nozzle 3	
	ltr./uur	mtr.	ltr./uur	mtr.	ltr./uur	mtr.	ltr./uur	mtr.
1,7	170	7,6	260	8,2	330	8,8	510	8,8
2,0	180	8,0	280	8,6	360	9,1	550	9,3
2,5	200	8,6	320	9,2	410	9,5	620	10,1
3,0	220	8,8	350	9,4	450	9,7	680	10,6
3,5	240	8,8	380	9,4	490	9,9	740	10,8
4,0	260	8,8	410	9,4	520	10,1	800	11,0
4,5	270	8,8	440	9,4	560	10,1	840	11,0




Watertoevoer in- of uitschakelen.

## Nederlandse installatie Handleiding t.b.v. van RB 3500/5000

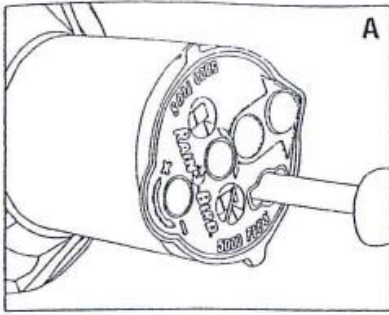


### Installeren en verwijderen van Nozzles:

1. Steek het hulpstuk in de sleuf, draai dit 90 graden en trek de stijgbuis omhoog.
2. Schuif de te gebruiken nozzle in de daarvoor bestemde opening en draai de afstelschroef met de klok mee om de nozzle vast te zetten.
3. Druk de juiste nozzle-identificatiedop in de daarvoor bestemde opening aan de bovenkant van de sproeier.
4. Om het mondstuk te verwijderen dient eerst de afstelschroef losgedraaid te worden. Plaats vervolgens een platte schroevendraaier onder het uitsteeksel om het mondstuk te verwijderen en duw het handvat van de schroevendraaien naar beneden.

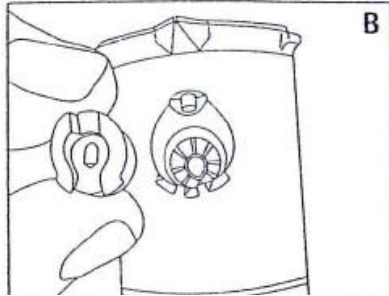



### Instellen van het vaste LINKER omkeerpunt:

1. Trek het sproeientje omhoog en draai dit tot het linker omkeerpunt ( tegen de klok in). **Voorzichtig!** Als het sproeientje niet gemakkelijk linksom gedraaid kan worden draai het dan eerst rechtsom ( met de klok mee) tot het rechter omkeerpunt.
2. Draai de gehele sproeier tot het gewenste linker omkeerpunt bereikt is. Of verwijder de deksel en neem het binnenwerk uit. Draai het binnenwerk zodat het linker omkeerpunt zich op de gewenste plaats bevindt en installeer het weer.

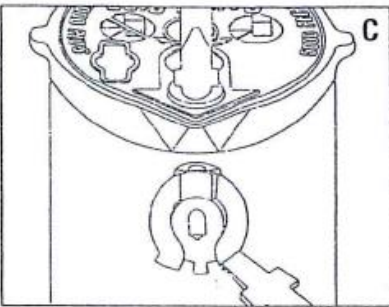

### Om de sproeihoek te vergroten en te verkleinen:

1. Steek, Terwijl u het sproeientje op het LINKER omkeerpunt vasthoudt, het hulpstuk of een schroevendraaier in de afstelsleuf.
2. A: Draai de schroevendraaier met de klok mee in (+) om de draaihoek te **vergroten**.  
B: Draai de schroevendraaier tegen de klok in (-) om de sproeihoek te **verkleinen**.
3. Iedere volle draaicirkel met de schroevendraaier verandert 90 graden aan de sproeihoek.
4. Wanneer de maximale sproeihoek van 360 graden of de minimalen sproeihoek van 40 graden bereikt is hoort u een tikgeluid. Stel de sproeier dan niet verder af

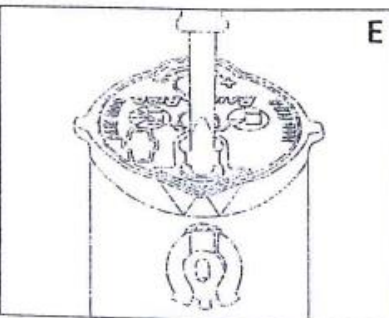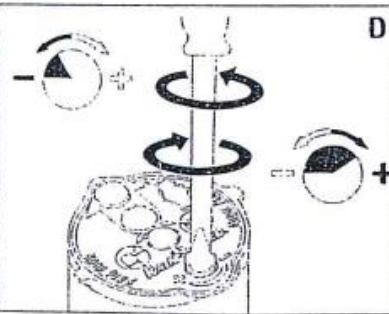

### **Instellen van sproeistraal: Straal kan maximaal tot 25% worden terug gebracht.**

1. Steek de platte schroevendraaier in de sleuf van de afstelschroef.
2. Verminder de werpwijdte door de schroeven met de klok mee te draaien en vermeerder deze door tegen de klok in te draaien.