



# UNIEKE TUIN OMRANDING

*Wij leggen fantastische verbindingen!*



straightcurve  
GARDEN EDGING

## STRAIGHTCURVE IS MOEITeloos TE INSTALLEREN EN LEVERT EEN UITSTEKEND RESULTAAT.

Het product is perfect voor slimme hoveniers die een eenvoudige oplossing zoeken, maar ook doe-het-zelvers werken graag met Straightcurve, omdat het voor een volmaakte afwerking zorgt en gemakkelijk te plaatsen is. Straightcurve biedt u de nieuwste innovaties en montage methodes en een uitgebreide serie sterke, robuuste en stijlvolle omrandingsproducten.

# INHOUD

## INLEIDING

- > Over Straightcurve 2
  - > De voordelen van Straightcurve 4
- 

## HET PRODUCT

- > Producthoogtes 7
  - > Productlijn 8
- 

## PRODUCTLIJN

- > 75 mm Flexline 8
  - > 100 mm Flexline 9
  - > 150 mm Flexline 10
  - > 240 mm Flexline 11
  - > 400 mm Flexline 12
  - > 560 mm Flexline 13
  - > 100 mm Hardline 16
  - > 150 mm Hardline 17
  - > Boxline modulaire plantenbak 18
  - > Productspecificaties 19
  - > Vierkante configuraties 20
  - > Rechthoekige configuraties 21
- 

## ONDERSTEUNING BIJ UW PROJECT

- > Diensten voor materiaalspecialisten en hoveniers 22

# WAAROM STRAIGHTCURVE?

- ✔ Eenvoudig en snel te monteren
- ✔ Elke verbinding is altijd goed
- ✔ Zonder walsen of specialistische vaardigheden kunt u gelijkmatige rondingen aanbrengen.
- ✔ Een aantrekkelijk alternatief voor lage keermuren
- ✔ U hoeft geen beton te mixen
- ✔ U hoeft niet te lassen
- ✔ Te gebruiken met alle soorten harde oppervlakken in de tuin
- ✔ Duurzaam en sterk – barst, vervormt of verschuift ook later niet
- ✔ Een natuurlijke afwerking
- ✔ Superieure kwaliteit

## WAT ONZE KLANTEN ZEGGEN

- ✔ De flexibiliteit van de rand is een wereld van verschil als u gelijkmatige rondingen wilt aanbrengen.
- ✔ Er zijn geen 'slechte dagen' meer met gemiddelde resultaten – u behaalt elke keer dezelfde perfecte afwerking.
- ✔ Wij gebruikten vroeger 6 meter lange stukken en lasten die, wat wel aardig lukte. Maar dit is veel gemakkelijker en sneller, en het ziet er nóg beter uit!
- ✔ Een platte strook is wel goedkoop in de aanschaf, maar de arbeidskosten maken het duur.
- ✔ We leren nieuwe teamleden dit binnen 15 minuten!
- ✔ Mensen zeggen vaak dat iets makkelijk is terwijl dat niet klopt, maar dit was écht makkelijk.
- ✔ Ik had verwacht dat ik voor pennen en verbingsstukken zou moeten betalen, maar alles zat er al bij!



# DE VOORDELEN ZIJN DUIDELIJK TE ZIEN

---

## VOORDELEN VOOR HOVENIERS



## VOORDELEN VOOR DOE-HET-ZELVERS





straightcurve  
GARDEN EDGING

EEN NETTE  
EN FRAAIE  
AFWERKING MET  
ONVERWACHTE  
VOORDELEN

# STRAIGHTCURVE PROFIELHOOGTES

Straightcurve is het eerste stalen omrandingsproduct voor tuinen dat niet alleen buigt, maar écht flexibel is. Dit betekent dat voorvormen of op maat maken van rondingen niet nodig is. In plaats daarvan kunt u alle rondingen moeiteloos met de hand vormen terwijl u aan het werk bent. Wij bieden een ruime keuze aan ontwerpen waarmee u gras kunt inperken, plantperken kunt verhogen of allebei tegelijk.

Straightcurve is robuust, verzorgd en fraai. Het barst, verschuift of vervormt niet en heeft geen onderhoud nodig; u mag een ongelooflijk lange levensduur verwachten. Of u nu hovenier bent of doe-het-zelver: u kunt hiermee tijd besparen en elke klus professioneel afwerken. Dit omrandingsproduct biedt een stijlvolle afwerking en is eenvoudig te plaatsen; wij zijn er daarom van overtuigd dat het op de markt onovertroffen is.

Onze meestgevraagde artikelen zijn gemaakt van weervast staal, een legering die na enige tijd een roestachtig, beschermend patina krijgt als natuurlijke afwerking. Maar wij hebben ook verzinkte producten voor mensen die meer van een grijze/zilverkleurige afwerking houden. Met slechts een rubberen hamer, een accuboormachine en soms een slijptol creëert u uw eigen meesterwerk!

U vindt in het Straightcurve-aanbod ook plantenbakken: de Boxline modulaire boxen. Met dit modulaire systeem kunt u plantenbakken van vele verschillende afmetingen samenstellen, zonder dat u hoeft te lassen.

## PROFIELHOOGTES VAN DE BUIGZAME RANDEN

De buigzame randen van Straightcurve zijn verkrijgbaar in 6 profielhoogtes: 75 mm, 100 mm, 150 mm, 240 mm, 400 mm en 560 mm.

## PROFIELHOOGTES VAN DE EXTRA STARRE RANDEN


De extra starre randen van Straightcurve zijn verkrijgbaar in 2 profielhoogtes: 100 mm en 150 mm.




75 mm Flexline




100-150 mm Flexline

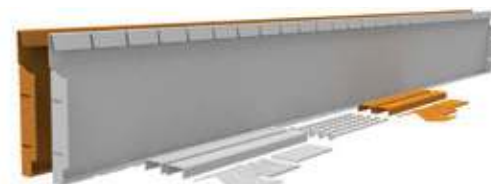

240 mm Flexline

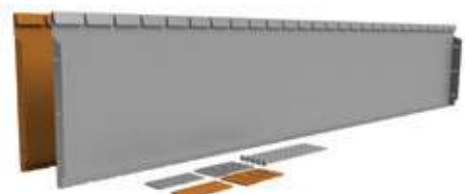

400 mm Flexline

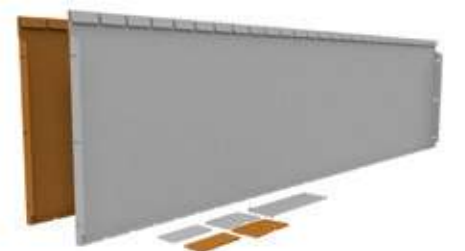

560 mm Flexline



100 mm Hardline



150 mm Hardline



Modulaire plantenbak Boxline

# 75 mm FLEXLINE

## FLO75WS WEERFAST STAAL FLO75GS VERZINKT STAAL

LENGTE 2.200 mm

### WORDT ALS SET VERKOCHT MET DAARIN

- ✓ verbindingsplaat (voorgemonteerd)
- ✓ 3 x verzinkte pennen, 300 mm lang



- ✓ 2 x zelfborende schroeven (12G x 16 mm) of
- ✓ 2 x popnagels (3 mm huls)



### MONTAGE-INSTRUCTIES

- 1 Zet de randen op de grond, grofweg op de juiste plaats.
- 2 Maak alle randen met zelfborende schroeven of popnagels aan elkaar vast.
- 3 Gebruik de meegeleverde gedraaide pennen om de rand op zijn plaats te houden en vast te zetten.
- 4 Vul de ruimte achter de rand op.

**Tip:** Richt, wanneer u een ondergrond als zand of grind verdicht, de voeten van de randen naar binnen en verdicht op de voeten. Hierdoor wordt de rand steviger.

### TOEPASSINGEN

- ✓ Scheiding tussen grind/houtsnippers/mulch etc.
- ✓ Omranding van bestrating en verdichte oppervlakken met stenen of kunstgras
- ✓ Kantopsluiting voor gazons bij niet-woekerende grassen

### IDEAAL VOOR

- ✓ Paden die door een tuin kronkelen
- ✓ Siersteen-oppervlakken

### VOORBEREIDING

Maak voordat u begint de ondergrond waterpas; verdichten van de ondergrond wordt aanbevolen. Dit product kan zowel op een zandige ondergrond als op verdichte wegfundering gebruikt worden.

### RECHTE HOEK

Wilt u een rechte hoek maken? Kies dan gewoon de inkeping uit waar u deze wilt hebben. Druk een van de aangrenzende voeten omhoog of omlaag, zodat deze langs de andere kan schuiven, en gebruik uw handen om het materiaal te buigen. Buig het iets verder dan gewenst, en dan terug. Gebruik een rubberen hamer om de vorm van de hoek te perfectioneren.

### MINIMALE BOOGSTRAAL

De minimale straal van bogen of cirkels die met dit product gevormd kunnen worden is 35 cm.





# 100 mm FLEXLINE

## FL100WS WEERFAST STAAL FL100GS VERZINKT STAAL

LENGTE 2.200 mm

### WORDT ALS SET VERKOCHT MET DAARIN

- ✓ verbindingsplaat (voorgemonteerd)
- ✓ 3 x pennen



- ✓ 2 x zelfborende schroeven (12G x 16 mm) of
- ✓ 2 x popnagels (3 mm huls)



## MONTAGE-INSTRUCTIES

- 1 Zet de randen in de sleuf, grofweg op de juiste plaats.
- 2 Maak alle randen met zelfborende schroeven of popnagels aan elkaar vast.
- 3 Controleer of u tevreden bent met het verloop van de rand.
- 4 Sla alle pennen naast de rand in de grond; laat daarbij 5 mm van de pen boven de rand uitsteken.
- 5 Begin aan één kant en ga stap voor stap verder: til de rand over elke pen heen en gebruik de rubberen hamer om de pennen in de rand vast te tikken. Let erop dat u een klik hoort, want dan is de pen vergrendeld!
- 6 Vul de ruimte achter de rand op, om uw lijn te verstevigen en rond het werk af.

**Tip:** Werkt u aan een bestaand gazon? Gebruik dan markeerverf om uw lijn te markeren en steek deze duidelijk af met uw spade of kantensteker. Zo kunt u de rand nauw op het gazon laten aansluiten.

## TOEPASSINGEN

- ✓ Kantopsluiting voor gazons bij niet-woekerende grassen
- ✓ Scheiding tussen grind/houtsnippen/mulch etc.
- ✓ Karakteristiek laag plantenbed

## IDEAAL VOOR

- ✓ Paden die door een tuin kronkelen
- ✓ Met siersteen of bodembedekking bedekte oppervlakken
- ✓ Harde grond waarin moeilijk sleuven te graven zijn

## VOORBEREIDING


Markeer de lijn en het niveau dat u wilt of graaf daar een sleuf langs. Verwijder, als dat aanwezig is, niet-woekend gras van het tuinperk dat u van het gazon wilt scheiden.

## RECHTE HOEK

Als u een rechte hoek wilt vormen, trek dan met een slijptol een onderbroken lijn langs de achterkant van de rand en maak een voldoende grote inkeping (5-7 mm) in de omgebogen lip bovenaan. Buig het materiaal met uw handen; buig het iets te ver en dan terug. U kunt het resultaat verbeteren door een blok hout dicht bij de vouw te plaatsen. Gebruik een rubberen hamer om de vorm van de hoek te perfectioneren.

## MINIMALE BOOGSTRAAL

De minimale straal van bogen of cirkels die met dit product gevormd kunnen worden is 35 cm.

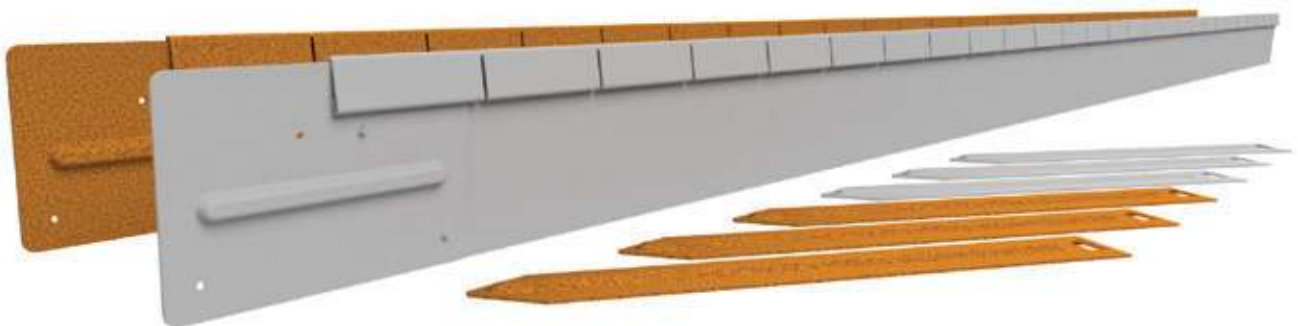

# 150 mm FLEXLINE

## FL150WS WEERFAST STAAL FL150GS VERZINKT STAAL

LENGTE 2.200 mm

### WORDT ALS SET VERKOCHT MET DAARIN

- ✓ verbindingsplaat (voorgemonteerd)
- ✓ 3 x pennen



- ✓ 2 x zelfborende schroeven (12G x 16mm) of
- ✓ 2 x popnagels (3 mm huls)



### MONTAGE-INSTRUCTIES

- 1 Zet de randen in de sleuf of langs de lijn, grofweg op de juiste plaats.
- 2 Maak alle randen met zelfborende schroeven of popnagels aan elkaar vast.
- 3 Stel het verloop van de rand bij totdat u er tevreden mee bent (TIP: Steek tijdelijk een paar van de pennen gedeeltelijk in de grond om de rand op zijn plaats te houden.)
- 4 Sla alle pennen naast de rand in de grond; laat daarbij 5 mm van de pen boven de rand uitsteken.
- 5 Begin aan één kant en ga stap voor stap verder: til de rand over elke pen heen en gebruik de rubberen hamer om de pennen in de rand vast te tikken. Let erop dat u een klik hoort, want dan is de pen vergrendeld!
- 6 Vul de ruimte achter de rand op, om uw lijn te verstevigen en rond het werk af.

**Tip:** Werkt u aan een bestaand gazon? Gebruik dan markeerverf om uw lijn te markeren en steek deze duidelijk af met uw spade of kantensteker. Zo kunt u de rand nauw op het gazon laten aansluiten.

### TOEPASSINGEN

- ✓ Kantopsluiting voor gazons bij woekerende grassen
- ✓ Scheiding tussen grind/houtsnippen/mulch etc.
- ✓ Karakteristiek laag plantenbed

### IDEAAL VOOR

- ✓ Het aanleggen van gazonoppervlakken
- ✓ Verhoogde of ingegraven boomringen
- ✓ Het voorkomen dat mulch op paden komt

### VOORBEREIDING


Maak een sleuf met behulp van een kantensteker of een steekspade. Verwijder bij bestaande gazons al het gras van perken die u van uw gazon wilt scheiden. Zorg ervoor dat u alle wortels afsnijdt en verwijderd wanneer u de randen langs een bestaand gazon aanbrengt.

### RECHTE HOEK

Als u een rechte hoek wilt vormen, trek dan met een slijptol een onderbroken lijn langs de achterkant van de rand en maak een voldoende grote inkeping (5-7 mm) in de omgebogen lip bovenaan. Buig het materiaal met uw handen; buig het iets te ver en dan terug. U kunt het resultaat verbeteren door een blok hout dicht bij de vouw te plaatsen. Gebruik een rubberen hamer om de vorm van de hoek te perfectioneren.

### MINIMALE BOOGSTRAAL

De minimale straal van bogen of cirkels die met dit product gevormd kunnen worden is 35 cm.

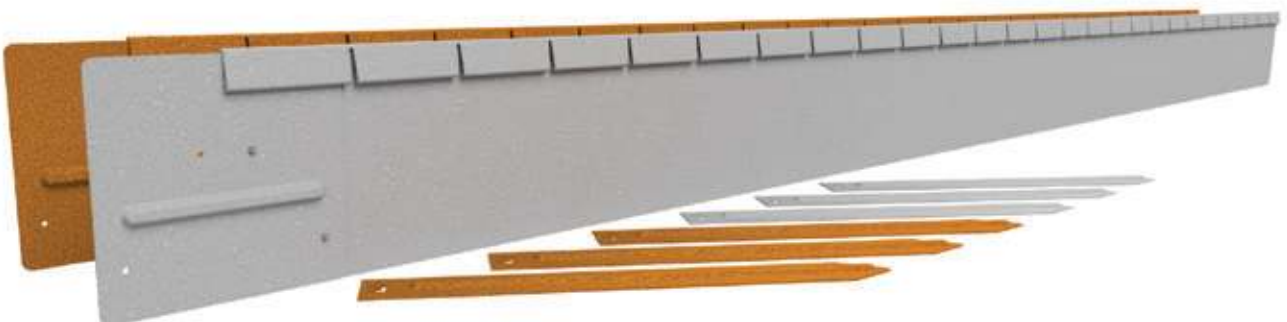

# 240 mm FLEXLINE

## FL240WS WEERFAST STAAL FL240GS VERZINKT STAAL


LENGTE 2.160 mm

### WORDT ALS SET VERKOCHT MET DAARIN

✔ 2 x poten



✔ 2 x randbevestigingslippen, 1 x verbindingsset, 1 x verbindingssteun

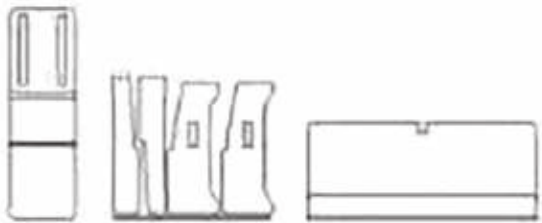

✔ 3 x verzinkte gedraaide pennen (300 mm)



✔ 12G x 16 mm zelfborende schroeven



### MONTAGE-INSTRUCTIES

1 Leg twee randen plat op de grond.

2 Randen worden verbonden met behulp van een verbindingssteun en een verbindingsset.

Steek eerst de verbindingssteun op zijn plaats onder de lip bovenaan. Breek de wig en de schuif af en steek de schuif door de naast elkaar liggende uitsparingen in de rand; steek de wig in de schuif en sla deze goed vast met een hamer.

Tip: zie het schema, begin altijd bij de onderste uitsparing in de rand.

3 Zet de randen rechtop en plaats ze zoals u ze wilt hebben.

4 Voeg nieuwe stukken toe en verbind deze stuk voor stuk met elkaar. Gebruik de gedraaide pennen om de voet vast te zetten en de vorm vast te houden.

5 Sla de poten naast de voet aan de onderzijde in de grond.

6 Zet de bevestigingslip vast zoals aangegeven.

**Tip 1:** In zachte, zandige grond maakt een beetje snelbeton rond de pennen een groot verschil.

**Tip 2:** Het is veel moeilijker om rechte lijnen aan te leggen dan zware bochten, dus denk goed na over uw ontwerp voor het u begint!

### TOEPASSINGEN

- ✔ Kantopsluiting voor gazons – extra diepte of extra hoogte – bij woekerende grassen
- ✔ Karakteristiek verhoogd plantenbed
- ✔ Lage keerwanden

### IDEAAL VOOR

- ✔ Karakteristieke verhoogde, gebogen plantenbedden
- ✔ Terrassen op een flauwe helling
- ✔ Plaatsing op harde oppervlakken zoals daktuinen / houten vloeren

### VOORBEREIDING

Zorg dat de ondergrond/sleuf waterpas is.

### RECHTE HOEK

Als u een rechte hoek wilt vormen, trek dan met een slijptol een onderbroken lijn langs de achterkant van de rand en maak een voldoende grote inkeping (5-7 mm) in de omgebogen lip bovenaan. Buig het materiaal met uw handen; buig het iets te ver en dan terug. U kunt het resultaat verbeteren door een blok hout dicht bij de vouw te plaatsen. Gebruik een rubberen hamer om de vorm van de hoek te perfectioneren.

### MINIMALE BOOGSTRAAL

De minimale straal van bogen of cirkels die met dit product gevormd kunnen worden is 69 cm.



#### STAP 2 - VERBINDEN



#### STAP 4 - LIP VASTMAKEN




# 400 mm/560 mm FLEXLINE

FL400WS / FL560WS WEERFAST STAAL  
FL400GS / FL560GS VERZINKT STAAL

LENGTE 2.160 mm

WORDT ALS SET VERKOCHT MET DAARIN


- ✓ 1 x verbindingsteun, 1 x verbindingsset

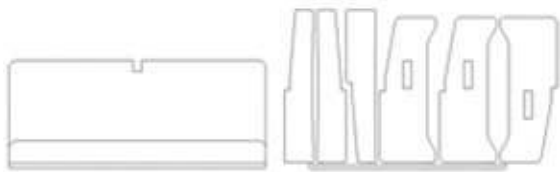

- ✓ 5 x verzinkte gedraaide pennen (300 mm)



BS400 - VERANKERINGSSET (KOOP WAT U NODIG  
HEBT)

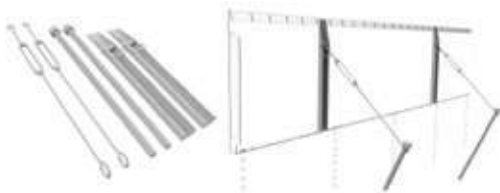

## MONTAGE-INSTRUCTIES

- 1 Leg twee randen plat op de grond.
- 2 Maak de randen aan elkaar vast met de verbindingssset.  
Steek de verbindingsteun onder de lip bovenaan.  
Breek een wig en een schuif af; steek de schuif in de uitsparingen in de rand, steek de wig in de schuif.
- 3 Zet de randen rechtop een buig ze een beetje om ze rechtop te houden; herhaal stap 2 voor alle randen.
- 4 Geef de randen de juiste positie en vorm en gebruik de gedraaide pennen om de vorm vast te zetten.

*Let op: Gesloten vormen zijn zelfdragend, bij vormen met een open einde moet u een verankeringsysteem toevoegen.*

**Tip 1:** In zachte, zandige grond maakt een beetje snelbeton rond de pennen een groot verschil.

**Tip 2:** Het is veel moeilijker om rechte lijnen aan te leggen dan zwerige bochten, dus denk goed na over uw ontwerp of gebruik extra verankeringssets om de randen goed recht te laten verlopen.

## TOEPASSINGEN

- ✓ Karakteristiek verhoogd plantenbed
- ✓ Middelhoge keerwanden

## IDEAAL VOOR

- ✓ Moestuinen
- ✓ Zwierige, gebogen terrassen/keerwanden
- ✓ Plaatsing op harde oppervlakken zoals daktuinen / houten vloeren

## VOORBEREIDING


Zorg dat de ondergrond/sleuf waterpas is.

## RECHTE HOEK

Als u een rechte hoek wilt vormen, trek dan met een slijptol een onderbroken lijn langs de achterkant van de rand en maak een voldoende grote inkeping (5-7 mm) in de omgebogen lip bovenaan. Buig het materiaal met uw handen; buig het iets te ver en dan terug. U kunt het resultaat verbeteren door een blok hout dicht bij de vouw te plaatsen. Gebruik een rubberen hamer om de vorm van de hoek te perfectioneren.

## MINIMALE BOOGSTRAAL

De minimale straal van bogen of cirkels die met dit product gevormd kunnen worden is 69 cm.

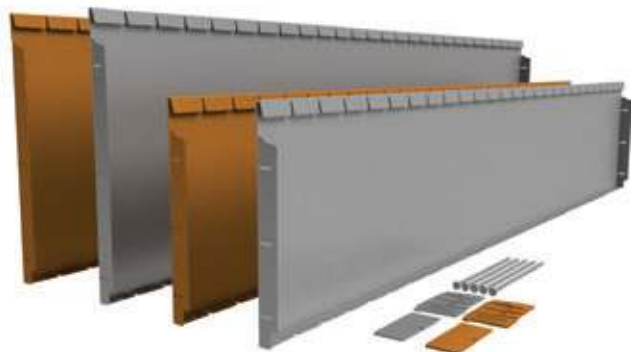

## STAP 2 - VERBINDEN




# VERANKERING SETS

BS400

BS560

## KEERMUREN & TERRASSEN

### EEN VERANKERINGSSET

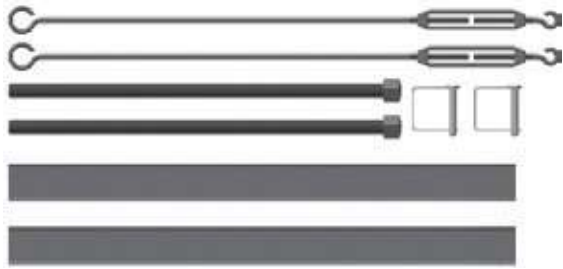

### BENODIGDE HOEVEELHEID

- ✓ Rechte lijnen – 3 x ankers per rand
- ✓ Veranker een open einde **ALTIJD**, plaats aan elk einde één anker
- ✓ Bogen:
  - Straal kleiner dan 2 m, geen verankering nodig
  - Straal kleiner dan 4 m en groter dan 2 m: 2 ankers per rand
  - Straal groter dan 4 m: 3 x ankers per rand
  - Tegengestelde ronding: 1 anker per omkering als deze zich **NIET** bij een verbinding bevindt

**Belangrijk:** Straightcurve keerranden zijn **NIET** geschikt om structurele belasting van nabijgelegen objecten (bv. huizen) te dragen.

### ALGEMENE RICHTLIJNEN

Onze hogere randen kunnen als keermuren gebruikt worden. Zorg er bij het aanleggen van terrassen voor dat de muren op een afstand van 1,5 x de muurhoogte van elkaar staan.

(een wrijvingshoek zoals van droog zand, 34 graden).

### VERANKERING

Wij hebben verankeringssets voor onze 400 mm en 560 mm hoge randen.



Deze sets zijn een alternatief voor het met beton vastzetten van verticale poten in de grond; door hun ontwerp zijn de randen sneller te installeren en zijn de resultaten beter.

### KENMERKEN

- ✓ Instelbaar met een spanschroef, voor een perfecte verticale positie!
- ✓ Alle onderdelen zijn gemaakt van verzinkt staal
- ✓ sterk anker van 46 cm

### OVER DE VERANKERING

De verankering hoeft geen hoek omlaag te maken. Zij kan horizontaal geplaatst worden wanneer vanaf een bestaande helling wordt gewerkt. Een horizontale verankering is juist sterker dan een verankering onder een hoek.

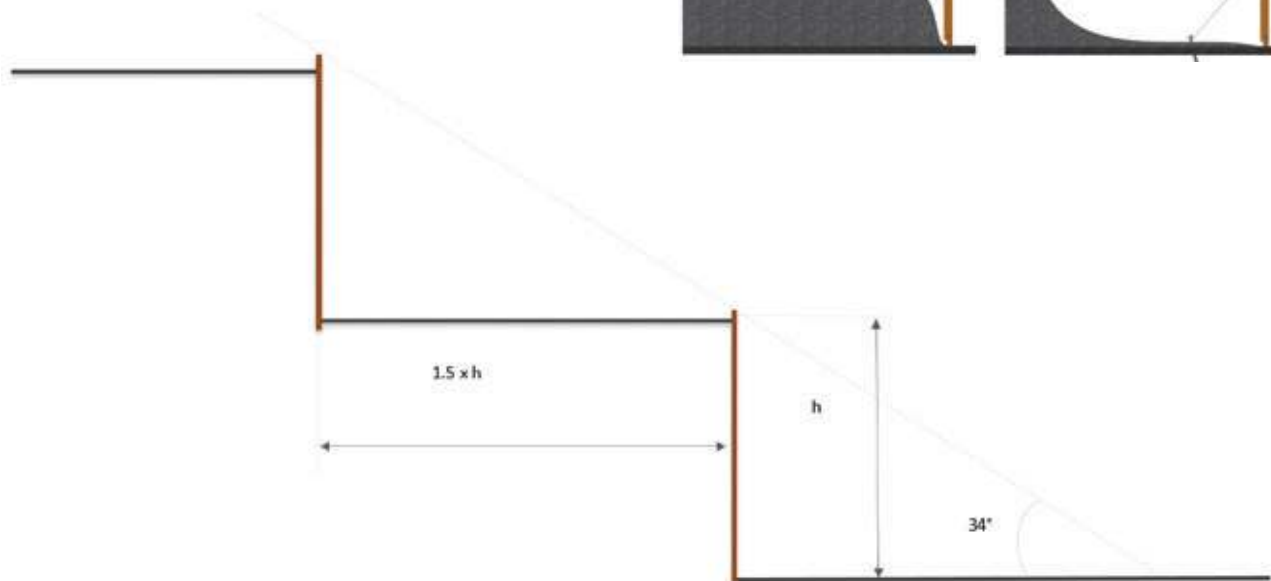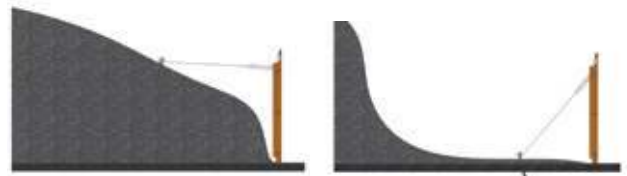



straightcurve  
GARDEN EDGING

---

# EEN AANTREKKELIJK ALTERNATIEF VOOR LAGE KEERMUREN



# 100 mm HARDLINE

## HL100WS WEERFAST STAAL HL100GS VERZINKT STAAL

LENGTE 2.200 mm

### WORDT ALS SET VERKOCHT MET DAARIN

- ✓ verbindingsplaat (voorgemonteerd)
- ✓ 4 x verzinkte gedraaide pennen (300 mm)



- ✓ 4 x zelfborende schroeven (12G x 16 mm) of
- ✓ 4 x popnagels (3 mm huls)



### MONTAGE-INSTRUCTIES OP EEN HARDE ONDERGROND

- 1 Zet de randen op de ondergrond, grofweg op de juiste plaats.
- 2 Maak alle randen met zelfborende schroeven of popnagels aan elkaar vast. Zet de rand als eerste vast met schroeven door de 2 voorgeboorde gaten die het dichtst bij de verbinding zitten, en gebruik een metselkoord om de rand perfect uit te lijnen.
- 3 Bent u tevreden met de positie? Sla er dan gedraaide pennen in om de rand vast te zetten. Gebruik vier pennen per onderdeel, en wissel na elke spijker van kant.
- 4 Vul de ruimte achter de rand op.

### MONTAGE-INSTRUCTIES OP EEN ZACHTE ONDERGROND

Voer de STAPPEN 1 & 2 uit. Graaf voor STAP 3 gaten onder de pengaten die u gekozen hebt en vul deze met snelbeton. Steek vervolgens de pennen door de gaten in het zachte beton. Laat het goed drogen. Vul de ruimte achter de rand op.

### TOEPASSINGEN

- ✓ Kantopsluiting voor gazons bij niet-woekerende grassen
- ✓ Scheiding tussen grind, houtsnippers, mulch etc.
- ✓ Insluiten van bestrating of van verdichte/losse paden

### IDEAAL VOOR

- ✓ Tuinontwerpen met rechte lijnen
- ✓ Kleine, formele tuinen in binnenhoven
- ✓ Perfectionisten!


### VOORBEREIDING

Begin met een verdichte laag zand of wegfundering. Als u dit product in een bestaande tuin wilt gebruiken en niet kunt verdichten, volg dan de instructies voor een zachte ondergrond.

### RECHTE HOEK

Wilt u een rechte hoek maken? Maak dan een verticale snede naar beneden langs de wand en snijd een V (minimaal 120 graden) uit de voet aan de kant waar u de rand naar binnen wilt buigen. Maak een enkele snede aan de tegenoverliggende kant. Nu kunt u het materiaal met de hand buigen en met behulp van een rubberen hamer kunt u de vorm perfectioneren.

**Tip:** Houd +/- 5 mm afstand van de bovenkant wanneer u de wand insnijdt voor een nette afwerking.

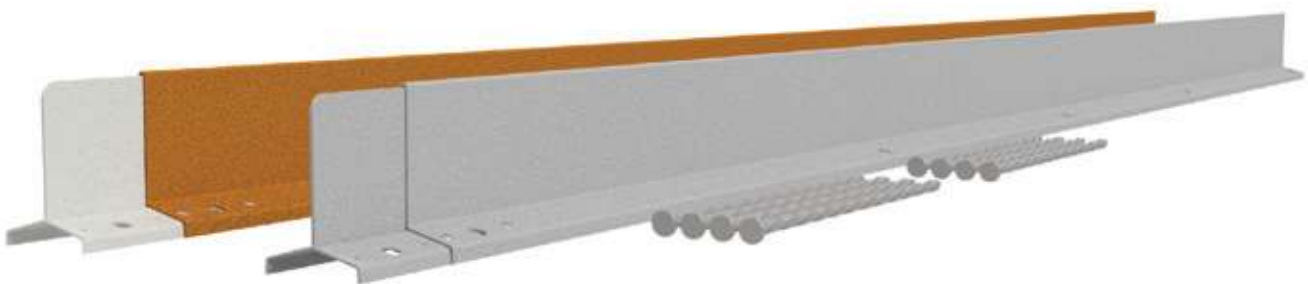



# 150 mm HARDLINE

## HL150WS WEERFAST STAAL HL150GS VERZINKT STAAL

LENGTE 2.200 mm

### WORDT ALS SET VERKOCHT MET DAARIN

- ✓ verbindingsplaat (voorgemonteerd)
- ✓ 4 x verzinkte gedraaide pennen (300 mm)



- ✓ 4 x zelfborende schroeven (12G x 16 mm) of
- ✓ 4 x popnagels (3 mm huls)



### MONTAGE-INSTRUCTIES OP EEN HARDE ONDERGROND

- 1 Zet de randen op de ondergrond, grofweg op de juiste plaats.
- 2 Maak alle randen met zelfborende schroeven of popnagels aan elkaar vast. Zet de rand als eerste vast met schroeven door de 2 voorgeboorde gaten die het dichtst bij de verbinding zitten, en gebruik een metselkoord om de rand perfect uit te lijnen.
- 3 Bent u tevreden met de positie? Sla er dan gedraaide pennen in om de rand vast te zetten. Gebruik vier pennen per onderdeel, en wissel na elke spijker van kant.
- 4 Vul de ruimte achter de rand op.

### MONTAGE-INSTRUCTIES OP EEN ZACHTE ONDERGROND

Voer de STAPPEN 1 & 2 uit. Graaf voor STAP 3 gaten onder de pengaten die u gekozen hebt en vul deze met snelbeton. Steek vervolgens de pennen door de gaten in het zachte beton. Laat het goed drogen. Vul de ruimte achter de rand op.

### TOEPASSINGEN

- ✓ Kantopsluiting voor gazons bij woekerende grassen, of voor een hogere randafwerking van gazons.
- ✓ Karakteristieke lage plantenbedden
- ✓ Hogere padranden

### IDEAAL VOOR

- ✓ Tuinontwerpen met rechte lijnen
- ✓ Formele tuinen in een binnenhof
- ✓ Het voorkomen dat mulch op paden komt


### VOORBEREIDING

Begin met een verdichte laag zand of wegfundering. Als u dit product in een bestaande tuin wilt gebruiken en niet kunt verdichten, volg dan de instructies voor een zachte ondergrond.

### RECHTE HOEK

Wilt u een rechte hoek maken? Maak dan een verticale snede naar beneden langs de wand en snijd een V (minimaal 120 graden) uit de voet aan de kant waar u de rand naar binnen wilt buigen. Maak een enkele snede aan de tegenoverliggende kant. Nu kunt u het materiaal met de hand buigen en met behulp van een rubberen hamer kunt u de vorm perfectioneren.

**Tip:** Houd +/- 5 mm afstand van de bovenkant wanneer u de wand insnijdt voor een nette afwerking.

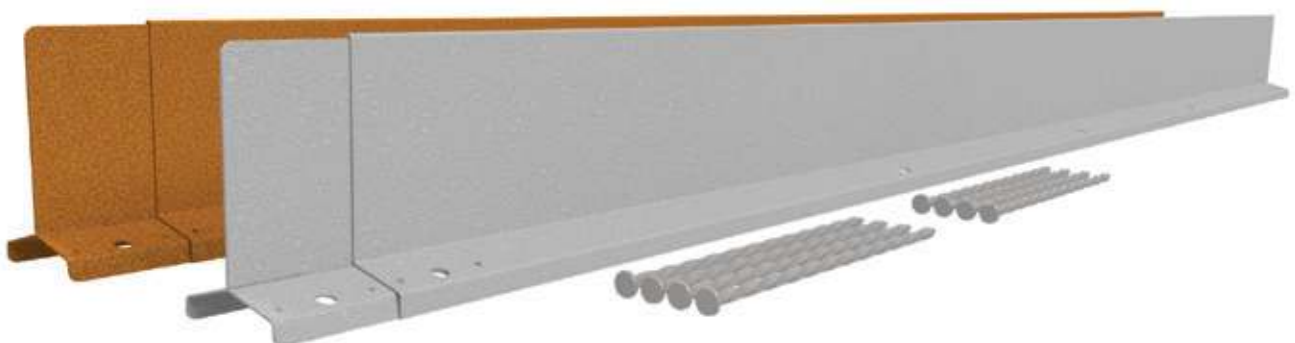

# MODULAIRE PLANTENBAK BOX BOXLINE

straightcurve  
GARDEN EDGING

**BX-LRG-WS WEERFAST STAAL**  
**BX-SML-WS WEERFAST STAAL**  
**BX-LONG-WS WEERFAST STAAL**

**OOK VERKRIJGBAAR IN VERZINKT STAAL**

**WORDT ALS SET VERKOCHT MET DAARIN**

(per hoek of verlengstuk)

- ✔ Verbindingsplaat (voorgemonteerd)
- ✔ 6 x zelfborende schroeven (12G x 16mm)



## MONTAGE-INSTRUCTIES

Elke laag is 200 mm hoog. U kunt zoveel lagen op elkaar plaatsen als u wilt. Alle onderdelen grijpen in elkaar en vormen één stevig perk.

- 1 Leg twee stukken eerst met de voorkant naar beneden neer als u ze wilt koppelen, dan kunt u de verbinding gemakkelijker maken.
- 2 Zet ze via de voorgeboorde gaten vast met zelfborende schroeven of popnagels.
- 3 Koppel het volgende stuk vast.
- 4 Plaats de lagen bovenop elkaar en koppel ze aan elkaar vast.

## TOEPASSINGEN

- ✔ Karakteristieke plantperken van verschillende hoogtes
- ✔ Keerwanden (gesloten vormen zijn sterk)

## IDEAAL VOOR

- ✔ Karakteristieke vierkante/rechthoekige verhoogde elementen
- ✔ Harde oppervlakken zoals daktuinen / houten vloeren
- ✔ Zitplaatsen, banken of tafels (het bovenblad moet u zelf ontwerpen)
- ✔ Onzichtbaar bevestigen & op een plaats vastzetten met bouten is mogelijk

## VOORBEREIDING


Bouw de box op een vlakke ondergrond op. Zorg dat de ondergrond op de plek waar de bak moet komen, waterpas is.

**BELANGRIJK:** Wilt u meer dan één verlengstuk gebruiken?

Koop dan extra ankers die binnenin de ene kant met de andere verbinden. Hiermee voorkomt u dat de boxen uitstulpingen krijgen.

**Tip:** Maak om een rechthoek of vierkant op te bouwen eerst twee helften. Sluit deze op elkaar aan nadat ze beide opgebouwd heeft.

**Tip voor een professioneel resultaat:** Werk de bovenkant extra fraai af met phillips-kraagschroeven of gebruik popnagels.

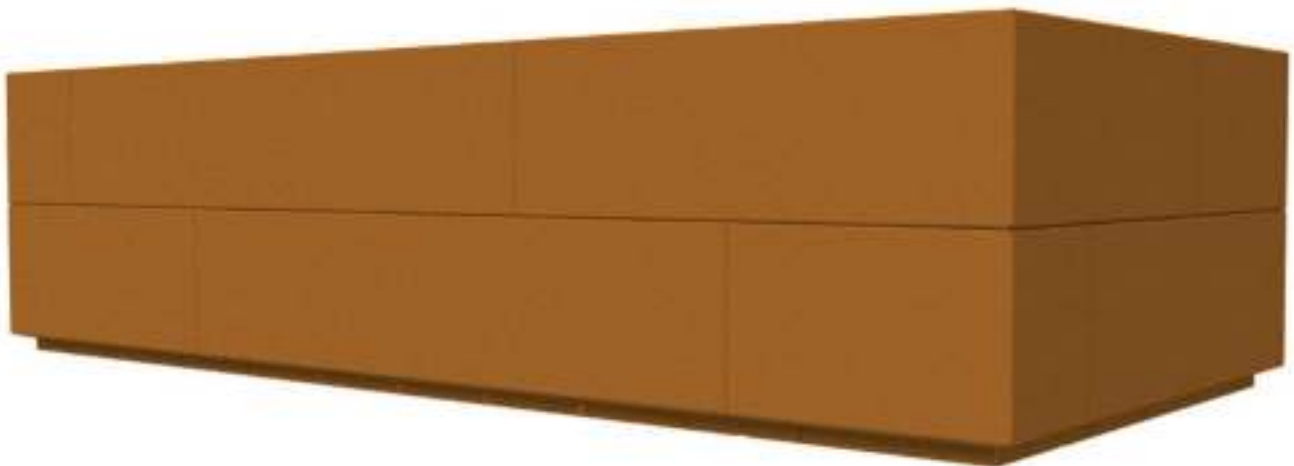



straightcurve  
GARDEN EDGING

DUURZAAM EN  
STERK – BARST,  
VERVORMT OF  
VERSCHUIFT OOK  
LATER NIET.

# MODULAIRE PLANTENBAK BOX BOXLINE


straightcurve  
GARDEN EDGING

## VIERKANTE CONFIGURATIES

### CONFIGURATIE 1

#### BENODIGDHEDEN


- ✓ 4 x kleine hoek

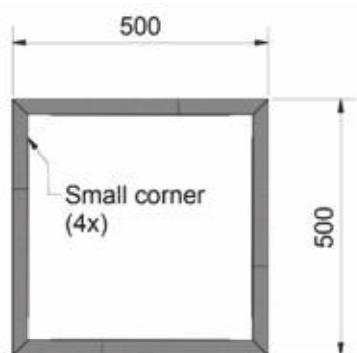

### CONFIGURATIE 2

#### BENODIGDHEDEN


- ✓ 2 x kleine hoek
- ✓ 2 x grote hoek

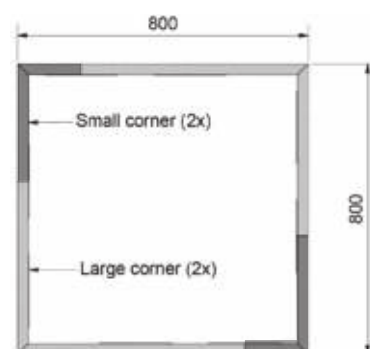

### CONFIGURATIE 3

#### BENODIGDHEDEN

- ✓ 4 x grote hoek

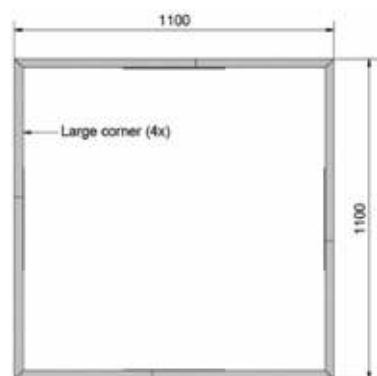

### CONFIGURATIE 4

#### BENODIGDHEDEN

- ✓ 4 x lang stuk + configuratie 1 (1400 mm) OF
- ✓ 4 x lang stuk + configuratie 2 (1700 mm) OF
- ✓ 4 x lang stuk + configuratie 3 (2000 mm) OF
- ✓ 8 x lang stuk + configuratie 1 (2300 mm) OF

Voeg lange stukken toe (900 mm) om grotere vierkante configuraties te maken.

De bakken kunnen met stappen van 300 mm vergroot worden: 1400, 1700, 2000, 2300 etc.


# MODULAIRE PLANTENBAK BOX BOXLINE

## RECHTHOEKIGE CONFIGURATIES

### CONFIGURATIE 1

#### BENODIGDHEDEN


- ✓ 4 x kleine hoek

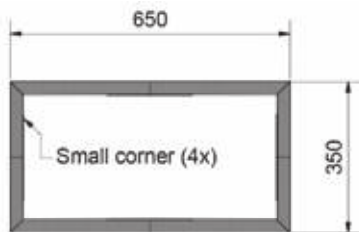

### CONFIGURATIE 2

#### BENODIGDHEDEN

- ✓ 2 x kleine hoek
- ✓ 2 x grote hoek

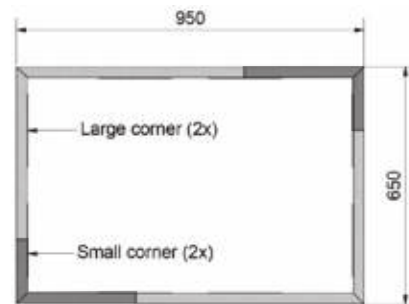

### CONFIGURATIE 3

#### BENODIGDHEDEN

- ✓ 4 x grote hoek



### CONFIGURATIE 4

#### BENODIGDHEDEN

- ✓ 2 x lang stuk + configuratie 1 OF
- ✓ 4 x lang stuk + configuratie 1 OF
- ✓ 2 x lang stuk + configuratie 2 OF
- ✓ 4 x lang stuk + configuratie 2 OF
- ✓ 2 x lang stuk + configuratie 3 OF
- ✓ 4 x lang stuk + configuratie 3

Voeg lange stukken toe (900 mm) om grotere rechthoekige configuraties te maken.

De bakken kunnen met stappen van 300 mm vergroot worden: 1550 x 350 / 1250 x 650

1850 x 650 / 1550 x 950, 2150 x 950 / 1850 x 1250, etc.

# ONDERSTEUNING BIJ UW PROJECT

**BENT U MATERIAALSPECIALIST  
OF HOVENIER?  
STRAIGHTCURVE-PRODUCTEN  
ZIJN OP U AFGESTEMD.**

Het robuuste, hoogwaardige staal is geschikt voor projecten bij woningen, voor bedrijven en in de openbare ruimte. De randen zijn eenvoudig te plaatsen en flexibel toe te passen als gebogen of rechte lijnen; hierdoor zijn ze een logische keuze als u zo eenvoudig mogelijk een stijlvolle tuin wilt aanleggen.

Heeft u vragen over de behoeften voor uw project, bijvoorbeeld welk materiaal en omrandingsprofiel het geschiktst is voor uw toepassing? Ons technische team adviseert u graag.





**straightcurve**  
GARDEN EDGING

**Landelijke distributeur:**

G-Top, Opheusden

0488 442 876

[info@gtop.nl](mailto:info@gtop.nl)

[www.gtop.nl](http://www.gtop.nl)

Distributeur:

